

DAVINCI MIQRO

PURE INNOVATION

COLLECTION EXPLORERS

BIENVENUE DANS LA FAMILLE!

L'illumination est importante pour DaVinci.
La fleur symbolise l'évolution et nous
prospérons en surfant sur le bord
émergeant. La vague de libéralité qu'elle
apporte aux gens transmet l'illumination et
nous sommes honorés de partager cette
conscience.

APERÇU



DAVINCI MICRO


DAVINCI®



MICRO PERSONAL
VAPORIZER

CE QUI EST DANS LA BOÎTE

- 1x Davinci MIQRO
- 1x Carry Can
- 1x Gant
- 1x Meuleused
- 2x 18350 900 mAh Battery
- 1x 10mm adaptateur d'outil
d'eau/embout buccal
- 1x câble USB
- 1x outil
- 3x écouvillons de nettoyage
- 1x perles
- 1x joints de perles
- 1x joint embout buccal
- 1x Carry Case
- 1x manuel des propriétaires

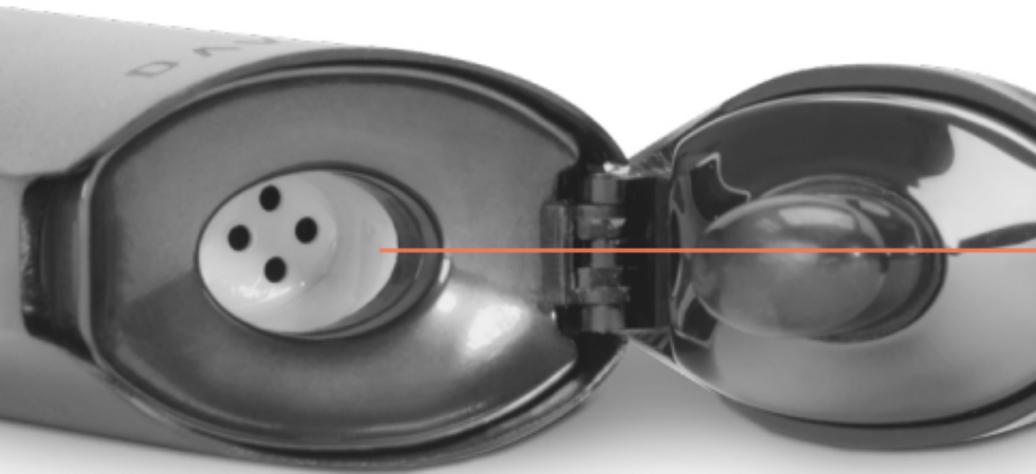



1

POUR COMMENCER

Ouvrir le couvercle inférieur et charger entièrement le matériau moulu, emballer hermétiquement avant de fermer.





2

BUTTONS

5x



Cliquez sur le bouton de contrôle 5x et le MIQRO s'allumera en mode Smart Path. Cliquez une fois pour commuter les modes de chauffage ou 5x pour éteindre.



3

SMART PATHS™



Utilisez les boutons haut/bas pour changer de Smart Paths ou de température, selon le mode.



...

SMART PATH 1

Température de démarrage 350F / 177C
Température de fin 370F / 188C

...

SMART PATH 2

Température de démarrage 370F / 188C
Température de fin 390F / 199C

...

SMART PATH 3

Température de démarrage 390F / 199C
Température de fin 410F / 210C

...

SMART PATH 4

Température de démarrage 410F / 210C
Température de fin 430F / 221C



MODE SMART PATH™



Le MIQRO est muni de 4 circuits de chauffage Smart qui offrent une gamme d'expériences uniques de vaporisateur. Passez d'un chemin intelligent à l'autre en appuyant sur les boutons vers le haut pendant que vous êtes en mode Smart Path.t haut ensemble.





MODE DE PRECISION



Le mode de précision chauffe votre matériel à une température spécifique. Cliquez sur le bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre.



Augmenter la température en appuyant sur le bouton du haut ou baisser la température en appuyant sur le bouton du bas. Le MIQRO clignote rapidement et vibre lorsque la température réglée est obtenue.



hold 

BOOST



Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pour activer le mode Boost, maintenez-le enfoncé pour rester à la température maximale.



MODE VEILLE



Relâchez pour activer le mode veille qui refroidit le vaporisateur afin de conserver le matériel et la durée de vie de la batterie. Appuyez sur n'importe quel bouton du MIQRO pour recommencer votre température et votre mode précédent. Après 2 minutes en veille, l'appareil s'éteint.





MODE FURTIF

Pour varier d'intensité, cliquez une fois sur les boutons Contrôle et Bas ensemble.



Pour revenir à la luminosité maximale, cliquez une fois sur les boutons Control et haut ensemble.





AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

Basculez entre Fahrenheit et Celcius en cliquant sur les 3 boutons à la fois. MIQRO se souviendra de la sélection sélectionnée.





AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Bas pour vérifier la durée de vie de la pile.

MIQRO vibre lorsqu'il reste 10 %.





CONTROLE DE TEMPERATURE



Vérification de la température en mode Smart Path : Appuyez une fois sur le bouton Contol.



RENITIALISATION DE L USINE



hold

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur les 3 boutons et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.



CHARGER / RETIRER LA BATTERIE

Lorsque la batterie est encore dans l'appareil, utilisez le câble USB fourni pour charger. Le MIQRO est équipé d'un chargeur à passage, vous pouvez donc l'utiliser pendant la charge.

Temps de charge : 90min.


Le 18350 amovible peut également être chargé avec un chargeur externe lorsqu'il est retiré de l'appareil. Temps de charge : 60-120 minutes.



PERLE

Espaceur isolant de zirconium-altération-augmente la densité de vapeur./permet de diminuer le volume de la chambre jusqu'à 40% en tournant la perle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la hauteur désirée.



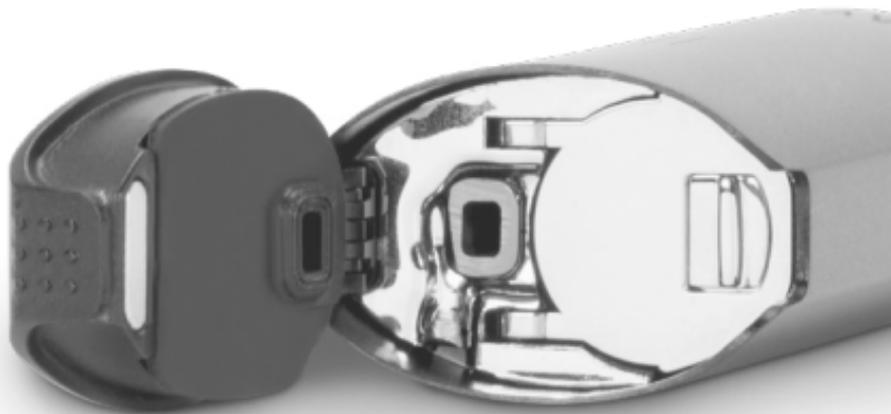

EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Embout plat pour une utilisation discrète
et hygiénique.



Option d'embout rallongé pour
l'utilisation comme adaptateur d'outil
à eau de 10 mm ou pour refroidir la
vapeur.



NETTOYAGE

Pour que le MIQRO fonctionne de manière optimale et conserve le goût le plus pur, nous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériau ou la vapeur.

Pièces amovibles : Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal. Immerger les pièces dans de l'alcool isopropylique pendant la nuit, rincer abondamment à l'eau propre et sécher avant l'assem-

blage. Inclut : Embout buccal et joint d'étanchéité, chemin de vapeur, perle.

Pièces non amovibles : Ne pas immerger les pièces non amovibles ou l'appareil dans un liquide. Utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer les endroits difficiles d'accès."

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le MIQRO s'il semble endommagé, cassé ou s'il fonctionne de façon inhabituelle. Cet appareil contient des composants chauds, soyez extrêmement prudent pour éviter les brûlures.

Gardez votre MIQRO hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ce produit contient des piles au lithium-ion. Une mauvaise manipulation de ces batteries peut entraîner une explosion, un incendie et des blessures graves. N'utilisez que des batteries approuvées DAVINCI dans le MIQRO. N'utilisez pas de batterie s'il y a des signes de corrosion et n'entreposez pas votre MIQRO ou vos composants à proximité de sources de chaleur. N'utilisez pas

votre MIQRO s'il est anormalement chaud au toucher. Chargez votre MIQRO à l'aide d'une source d'alimentation certifiée pour éviter tout risque de mauvais fonctionnement de la batterie, d'explosion ou d'incendie. Ne pas jeter la batterie ou les composants dans un incendie, car cela pourrait entraîner une explosion et des blessures graves. Débarrassez-vous toujours des piles au lithium-ion conformément aux exigences locales afin d'éviter tout risque de blessure ou d'atteinte à l'environnement.

GUIDES INTERNATIONALES

Chez DAVINCI, nous reconnaissons que nous avons un public international. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir des manuels supplémentaires.
www.davincivaporizer.com/support



REMERCIEMENTS

pour avoir fait partie de la famille DAVINCI

Pour en savoir plus et réclamer votre
garantie de 5 ans, enregistrez votre
appareil à
www.davincivaporizer.com/support



customerservice@davincivaporizer.com

1.800.336.7224

www.davincivaporizer.com